

adhoco.S3 Installationsanleitung

Der *adhoco.S3* ist ein funkgesteuerter Leistungsschalter. Er kann beliebige elektrische Endgeräte ein- und ausschalten. Der *adhoco.S3* ist Teil des Adhoco-Systems.

Lieferumfang

1 <i>adhoco.S3</i>	Art.-Nr. D0316
1 Installationsanleitung	Art.-Nr. P0067.01

Sicherheitshinweise



Lesen Sie vor der Installation des *adhoco.S3* die mit der *adhoco.H1* Zentrale mitgelieferte Bedienungsanleitung.

Gerät nicht öffnen oder durch andere Manipulationen verändern!

Montageort

Trockene Innenräume, an 230V Steckdosen mit permanenter Spannung.

Installation



Nach dem Auspacken können Sie mit Hilfe eines kleinen Schraubenziehers am Raumwahlschalter einstellen, zu welchem Raum der *adhoco.S3* gehören soll.

Gerät nicht öffnen oder beschädigen, Gefahr vor gefährlicher Spannung.

Stecken Sie den Stecker des *adhoco.S3* an eine 230V Steckdose an und verbinden den *adhoco.S3* mit dem zu steuernden Gerät.

Der *adhoco.S3* ist jetzt zur Anmeldung am Adhoco-Funknetz bereit.

Einbindung ins System


1. Wählen Sie an der *adhoco.H1* Zentrale **Gerät hinzufügen**. Während sich der *adhoco.S3* am Adhoco-Funknetz anmeldet, blinkt seine LED. Nach erfolgreicher Anmeldung leuchtet die LED permanent (Betriebsbereitschaft). Die *adhoco.H1* Zentrale meldet: „Gerät hinzugefügt“.
2. Mögliche Anzeigen der LED:
 - 1-faches Blinken: Aufnahmebereit zur Einbindung ins Funknetz.
 - 3-faches Blinken: Drücken Sie während 5 sek die Reset Taste.
 - Schnelles Blinken: Funknetz Lokal für 120 sek geöffnet.

3. Geben Sie an der *adhoco.H1* Zentrale für den *adhoco.S3* einen aussagekräftigen Namen ein.
4. Führen Sie folgende Funktionskontrolle durch: Wählen Sie an der *adhoco.H1* Zentrale **Geräteliste** > *adhoco.S3*, dann **Ein** und **Aus**. Schaltet das Licht ein und aus, ist der *adhoco.S3* funktionsbereit.



Weiterführende Informationen, über die Einbindung des *adhoco.S3* in das Adhoco-System finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Anschlussschema

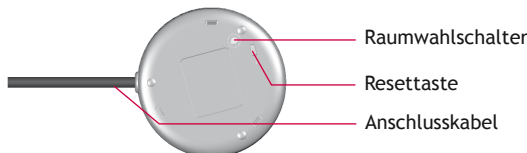

Max. Schaltleistung (ohmsche Last)	6A
Max. Schaltleistung (induktive, ohmsche kapazitive Last)	6A
Nennspannung	230 VAC, 50 Hz

Entsorgung



Dieses Gerät darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie Altgeräte entsprechend der EU-Direktive 2002/96/EC bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

Konformität



Dieses Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien. Die Konformitätserklärung ist auf www.adhoco.com abrufbar.